


## Eredeti használati utasítás

Ipari hűtőszekrény

Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati utasítást

32. oldal

HU

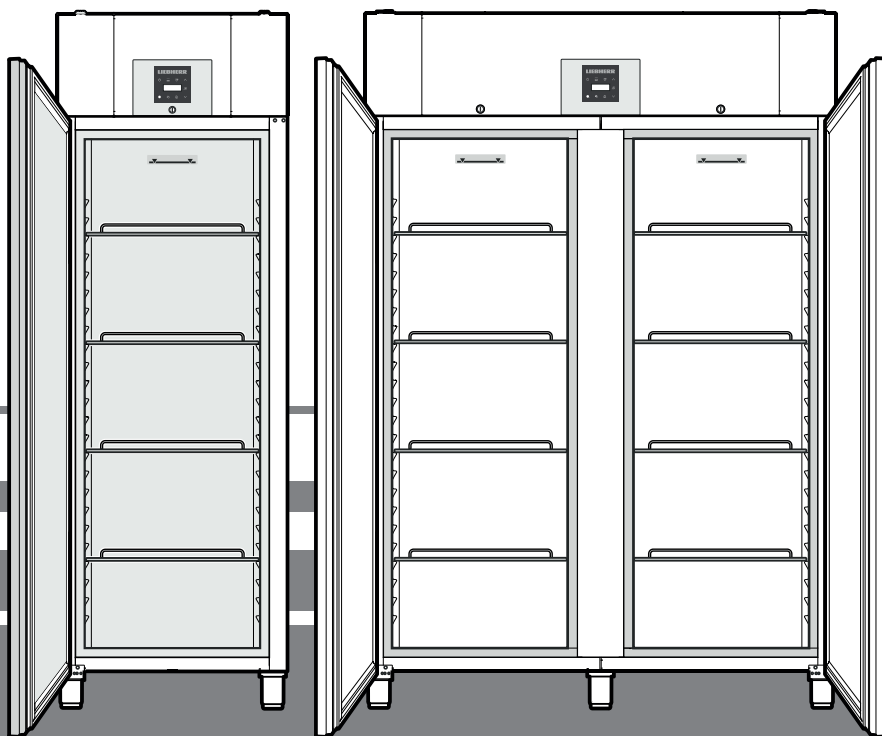

GK Pv 6520  
GK Pv 6570  
GK Pv 6573  
GK Pv 1470




**7085 423-04**

**LIEBHERR**

## Tartalom


A figyelmeztetések besorolása .....	32
Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések .....	32
A készüléken található szimbólumok .....	33
Rendeltetésszerű használat .....	33
Előre látható hibás alkalmazás .....	33
Megfelelőségi nyilatkozat .....	33
EPREL-adatbázis .....	33
A készülék zajkibocsátása .....	33
Klímaosztály .....	34
A készülék leírása .....	34
Felállítás .....	34
A készülék beállítása .....	34
Elektromos csatlakoztatás .....	34
A készülék méretei .....	35
Felszereltség .....	35
Kezelő- és vezérlőelemek .....	36
A készülék be- és kikapcsolása .....	36
A hőmérséklet beállítása .....	36
Hőmérsékletkijelzési mód .....	36
Nedvességkapcsolás .....	36
SuperCool .....	36
Ajtónyitás-riasztás .....	36
A késleltetési idő beállítása az ajtónyitási riasztáshoz .....	37
A figyelmeztető hang funkció kikapcsolása .....	37
Riasztási teszt .....	37
Riasztási jelzések .....	37
A riasztási paraméterek beállítása .....	37
Hőmérséklet alakulásának kiolvasása .....	38
A riasztási állapotok törlése .....	38
A hőmérséklet alakulása rögzített rt értékének törlése .....	38
A paraméterek visszaállítása gyári beállításra .....	38
Tárolás .....	38
Leolvasztás .....	38
A kijelző kijelzésének beállítása a leolvasztási fázis alatt .....	38
Tisztítás .....	39
Az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatások .....	39
Zavarok .....	39
A kijelzőn megjelenő lehetséges hibajelzések .....	39
Üzemen kívül helyezés .....	39
Az ajtóvasalat áthelyezése GKPv 65 .....	40

## A figyelmeztetések besorolása

 <b>VESZÉLY</b>	olyan közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye halál vagy súlyos testi sérülés, amennyiben nem kerülik el.
 <b>FIGYELMEZTETÉS</b>	olyan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye halál vagy súlyos testi sérülés lehet, amennyiben nem kerülik el.
 <b>VIGYÁZAT</b>	olyan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye könnyű vagy közepes testi sérülés lehet, amennyiben nem kerülik el.
<b>FIGYELEM</b>	olyan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye dologi kár lehet, amennyiben nem kerülik el.
<b>Útmutatás</b>	hasznos tudnivalókat és tippeket jelöl.

## Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne zárja le a készülék házán vagy a beépített házban lévő szellőzőnyílásokat. →

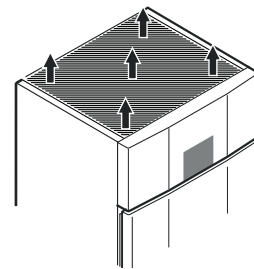

- **FIGYELMEZTETÉS:** A leolvasztás gyorsítása érdekében ne használjon a gyártó ajánlásától eltérő mechanikus berendezéseket vagy más eszközöket.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne rongálja meg a hűtőkört.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne üzemeltessen olyan elektromos készüléket a hűtőrekeszben, amely nem felel meg a gyártó által ajánlott típusnak.

- **FIGYELMEZTETÉS:** A hálózati kábel a készülék felállítása során nem sérülhet meg.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Elosztókat, valamint más elektromos készülékeket (mint pl. halogén trafókat) nem szabad a készülékek hátulján elhelyezni és üzemeltetni.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély elektromos áramütés által! A burkolat alatt feszültség alatt álló elemek találhatóak. A belső LED világítást csak az ügyfélszolgálattal vagy megfelelően képzett szakemberrel cseréltesse ki, vagy javíttassa meg.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély a LED lámpa által. A LED világítás fényintenzitása az RG 2 lézerosztálynak felel meg. Ha a borítás meghibásodott: közvetlen közletről ne nézzenek optikai lencsékkel közvetlenül a világításba. Ellenkező esetben a szem megsérülhet.


- **FIGYELMEZTETÉS:** Ezt a készüléket a használati utasításnak (beépítési utasításnak) megfelelően kell rögzíteni a hiányos stabilitásból fakadó veszélyek kizárása érdekében.

- A jelen készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatban eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt. 3 év feletti és 8 év alatti gyermekek a hűtő-/fagyasztókészülék be- és kikapcsolását végezhetik.

- Ne tároljon a készülékben robbanóképes anyagokat, például éghető hajtógáz aeroszolos palackot.

- A személyi sérülések és dologi károk elkerülése érdekében a készüléket két személynek kell felállítania.
- Kicsomagolás után ellenőrizze, nem sérült-e meg a készülék. Sérülések esetén vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. Ne csatlakoztassa a készüléket a feszültségellátáshoz.
- Kerülni kell a bőr hosszabb ideig tartó érintkezését hideg felületekkel (pl. hűtött/fagyasztott áru). Szükség esetén tegyen óvintézkedéseket (pl. kesztyű).
- A készülék javítását vagy beavatkozásokat a készüléken kizárólag a ügyfélszolgálattal vagy képzett szakemberrel végeztessen. Ugyanez érvényes a hálózati csatlakozóvezeték cseréjére is.
- A készülék javítását vagy beavatkozásokat a készüléken kizárólag láthatóan kihúzott hálózati csatlakozódugasz mellett végezzen.
- A készüléket kizárólag a használati utasítás szerint szerelje fel, csatlakoztassa és ártalmatlanítsa.
- Zavar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a biztosítékot.
- A hálózati kábelt kizárólag a csatlakozódugasz kihúzásával válassza le a hálózatról. Ne húzza a kábelnél fogva.
- Biztosítsa, hogy túltárolt élelmiszereket ne fogyasszanak el. A túltárolt élelmiszereket szakszerűen kell ártalmatlanítani.
- A belső LED világítást ne használja a helyiség megvilágítására. A belső LED világítás a készülékben a készülék belsejének megvilágítására szolgál.
- A készülék belsejében kerülni kell a nyílt láng vagy gyújtóforrások használatát.
- Az alkoholos italokat vagy egyéb alkoholt tartalmazó göngyöleget kizárólag szorosan lezárva kell tárolni.

## A készüléken található szimbólumok

	A szimbólum a kompresszorban található. A kompresszorban lévő olajra vonatkozik és a következő veszélyre hívja fel a figyelmet: Lenyelés és a légutakba jutás esetén halálos lehet. Ez a figyelmeztetés csak az újrahasznosítás vonatkozásában bír jelentőséggel. Normál üzem mellett nem áll fenn veszély.
	Figyelmeztetés tűzveszélyes anyagokra.
	Ez vagy egy hasonló matrica a készülék hátulján lehet megtalálható. Az ajtóban és/vagy a házban lévő habbal bevont panelekre vonatkozik. Ez a figyelmeztetés csak az újrahasznosítás vonatkozásában bír jelentőséggel. Ne távolítsa el a matricát.

## Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag élelmiszerek hűtésére alkalmas.

A készülék élelmiszerek – az italokat is beleértve – kihelyezésére használható a kiskereskedelemben. A készülékek ipari felhasználása például azok használata éttermekben, étkezdékben, kórházakban és kereskedelmi üzemekben, ilyenek a pékségek, húsboltok, szupermarketek stb.

Ez a professzionális hűtőkészülék hűtött élelmiszerek tárolására alkalmas. **Nem** alkalmas élelmiszerek kihelyezésére vagy azok vedők általi kivételére.

A készülék zárt helyiségekben való használatra készült. Minden ettől eltérő felhasználási mód nem megengedett.

## Előre látható hibás alkalmazás

A készüléket a következő alkalmazásokhoz **tilos használni**:

- Gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi preparátumok vagy hasonló, az orvostechikai eszközökre vonatkozó 2007/47/EK irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek tárolása és hűtése.
- Robbanásveszélyes területen való alkalmazás.
- Szabadban vagy nedvességnek és fröccsenő víznek kitett területen való alkalmazás.

A készülék szakszerűtlen használata a készülékbe helyezett áru károsodását vagy megromlását okozza.

## Megfelelőségi nyilatkozat

A hűtőkör tömörsége ellenőrzésre került. A készülék megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek, valamint a 2006/42/EK, 2014/30/EU, 2009/125/EK és 2011/65/EU irányelveknek.

## EPREL-adatbázis


2021. március 1-től az energiacímkékre és a környezettudatos tervezés követelményeire vonatkozó információk megtalálhatók az európai termékatadtbázisban (EPREL). A termékatadtbázis a <https://eprel.ec.europa.eu/> linken érhető el. Itt meg kell adnia a modellazonosítót. A modellazonosító a típus táblán található.

## A készülék zajkibocsátása


A készülék üzemi zajszintje 70 dB(A) érték alatt van (hangteljesítmény 1 pW-re vonatk.).



## A készülék méretei

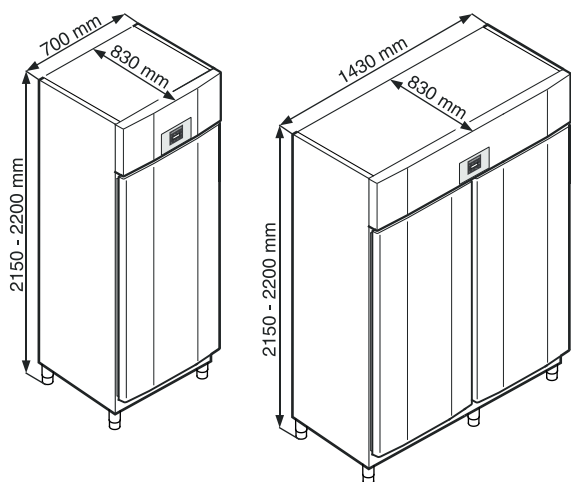

## Felszereltség

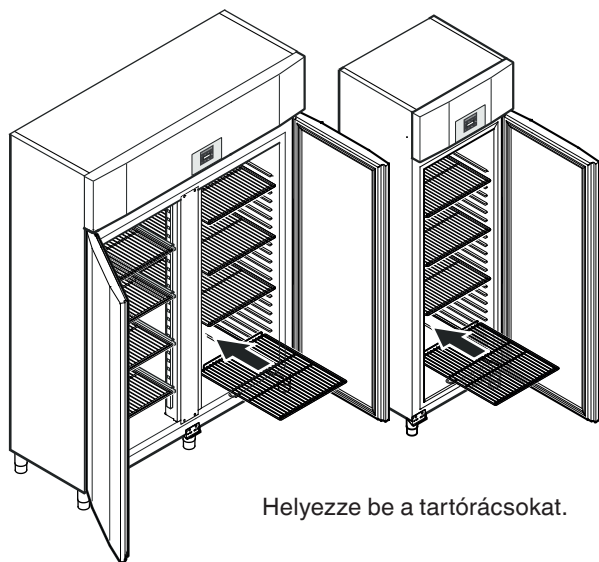

Helyezze be a tartórácsokat.


### Biztonsági zár

A zár biztonsági szerkezettel van felszerelve.

### A készülék lezárása


- Nyomja be a kulcsot az 1-es irányba.
- Fordítsa el a kulcsot 180°-kal.

A készülék feloldásához ugyanebben a sorrendben kell eljárni.

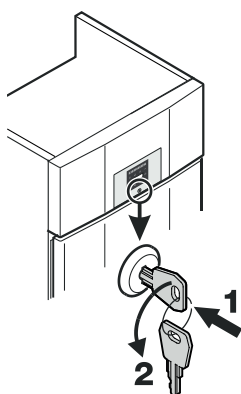


## Felszereltség GKPv 1470


Jobb és bal oldalon helyezze be a készülékbe a mellékelt tartósíneket a függőleges bordánál.

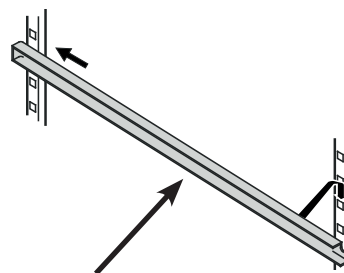

A síneket először a kívánt magasságban tolja be a hátsó rögzítőlécebe, majd ezt követően akassza be előre.

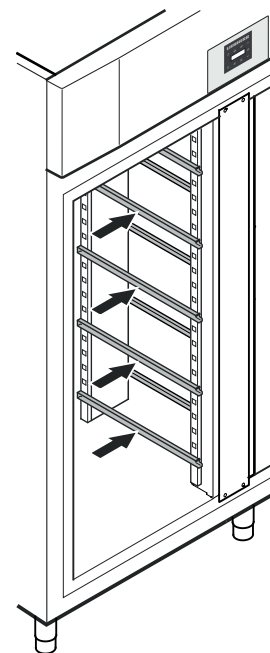

## Köztes rácsok

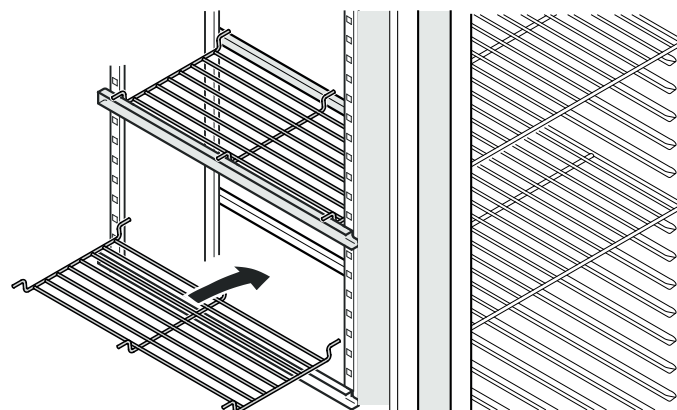

Helyezze rá a készülékhez mellékelt köztes rácsokat.


## FIGYELEM

A maximális terhelés köztes rácsonként 20 kg.

## Belső világítás GKPv 6573

A világítás a készülék belsejében felül van felszerelve.

Az (S) kapcsoló működtetésével lehet a világítást be-, ill. kikapcsolni.

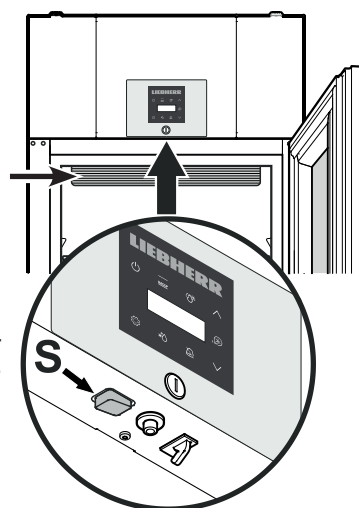

## Kezelő- és vezérlőelemek



 ON/OFF gomb (A készülék be- és kikapcsolása)


 Hőmérséklet alakulásának kiolvasása

 Nedvességkapcsolás

 Választógombok

 SuperCool gomb


 Riasztás-kikapcsoló gomb


 Leolvasztás gomb (a leolvasztás funkció manuális aktiválása)


 Enter gomb



### Szimbólumok a kijelzőn



 A kompresszor üzemel

 A LED villog - a hűtőegység bekapcsolási késleltetése. A hűtőkörben megtörtént nyomáskiegyenlítést követően a kompresszor automatikusan elindul.

 A ventilátor jár


 A készülék leolvasztási fázisban van

 A  kijelzés azt jelenti, hogy az áramellátás és a készülék belső hőmérséklete rögzítésre kerül.

 Ha a kijelzőn  villog, akkor vagy áramkimaradás volt, vagy a készülékben a hőmérséklet nem megengedett tartományban volt.

 A SuperCool funkció aktív

 Riasztás funkció

 A készülék meghibásodott. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.


### A készülék be- és kikapcsolása

Dugja be a hálózati csatlakozódugaszt. Kijelző = OFF.


#### Készülék bekapcsolása

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = ON

#### Készülék kikapcsolása


 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = OFF

### A hőmérséklet beállítása

 Nyomja meg 1 másodpercig. A hőmérsékletkijelző villog.

A hőmérséklet növelése (melegebb) - Nyomja meg a  gombot.

A hőmérséklet csökkentése (hidegebb) - Nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg újból a  gombot. A kívánt hőmérséklet-beállítás eltárolódik.

### Útmutatás

A készülék belsejének legmelegebb részén a hőmérséklet magasabb lehet a beállított hőmérsékletnél.

Ha az ajtót hosszabb időre kinyitják, akkor a készülék rekeszeiben jelentősen megemelkedhet a hőmérséklet.

### Hőmérsékletkijelzési mód


A hőmérsékletkijelzés Celsius-fok és Fahrenheit-fok között választható. A gyári beállítás Celsius-fok.

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = 

Nyomja meg a  gombot. Kijelző = |

A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt beállítást.



0 = °C 1 = °F



Nyomja meg a  gombot. Kijelző = 




 Nyomja meg 5 másodpercig. Az elektronika visszavált normál üzemmódra.


### Nedvességkapcsolás

Bizonyos élelmiszerekhez (pl. pékáruk) magas páratartalomnál való tárolás szükséges. Az ilyen élelmiszerek kiszáradásának megakadályozásához aktiválni kell a nedvességkapcsolást.

 Nyomja meg 2 másodpercig. Kijelző = 

A   gombokkal állítsa be a kívánt páratartalmat.

 = magas  = közepes  = alacsony

Nyomja meg a  gombot. Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

### SuperCool

Nagy mennyiségű élelmiszer gyors lehűtéséhez használja a SuperCool funkciót. Ha a SuperCool funkció be van kapcsolva, akkor a készülék maximális hűtőteljesítménnyel üzemel.

#### A SuperCool funkció aktiválása

 Nyomja meg 3 másodpercig. Kijelző = 

Helyezze be a friss élelmiszereket.



Az elektronika automatikusan visszavált normál üzemmódra.

#### A SuperCool funkció idő előtti kikapcsolása


 Nyomja meg 3 másodpercig. Kijelző = 

### Ajtónyitás-riasztás

Ha kinyitják az ajtót, a  LED világít, és a hőmérsékletkijelzés villogni kezd.

Ha az ajtó 240 másodpercnél hosszabb ideig nyitva van, akkor a  LED villogni kezd, és a kijelzőn a  villog a hőmérsékletkijelzéssel felváltva.



Felhangzik a figyelmeztető hang (ha a figyelmeztető hang funkció nincs kikapcsolva).


Ha az ajtónak a hűtendő áru berakodásához hosszabb ideig nyitva kell lennie, akkor a figyelmeztető hangot némítsa le a  gomb lenyomásával.


## A késleltetési idő beállítása az ajtónyitási riasztáshoz

Módosítható az az idő, ami addig telik el, amíg az ajtó kinyitását követően megszólal a figyelmeztető hang.

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = r<sup>1</sup>5

Nyomja meg a  gombot, amíg a kijelzőn  nem jelenik meg.

Nyomja meg a  gombot. Kijelző = |. Beállítási tartomány = 1-5 perc

A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt beállítást.



Nyomja meg a  gombot. Kijelző = 

 Nyomja meg 5 másodpercig. Az elektronika visszavált normál üzemmódra.


## A figyelmeztető hang funkció kikapcsolása

Hasznos, a figyelmeztető hang funkció teljesen kikapcsolható.

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = r<sup>1</sup>5



Nyomja meg a  gombot, amíg a kijelzőn  nem jelenik meg.

Nyomja meg a  gombot. Kijelző = 

A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt beállítást.

0 = a figyelmeztető hang funkció aktiválva

1 = a figyelmeztető hang funkció kikapcsolva

Nyomja meg a  gombot. Kijelző = 



 Nyomja meg 5 másodpercig. Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

## Riasztási teszt

Ezzel a teszteléssel a belső és egy esetleges külső csatlakoztatott riasztóberendezés működőképessége ellenőrizhető.

A készülék hűtése a tesztelés alatt nem szakad meg.

 +  Nyomja meg 5 másodpercig.

- A kijelzés a beállított felső riasztási határnál 0,2 °C-kal alacsonyabb hőmérsékletértékre vált.
- A hőmérsékletérték ekkor 2 másodpercenként 0,1 °C-kal emelkedik.
- A felső riasztási határ elérésekor a kijelzőn  jelenik meg. Egy a potenciálmentes riasztási kimenetre csatlakoztatott külső riasztóegység ekkor aktiválódik.
- A hőmérsékletérték tovább emelkedik, a felső riasztási határ fölé 0,2 °C-kal.
- Ez a folyamat automatikusan lefut az alsó riasztási határhoz. A kijelzőn  jelenik meg.



A tesztelés alatt világít a  LED.

Az elektronika automatikusan visszavált normál üzemmódra.

### A tesztelés idő előtti leállítás

 Nyomja meg 5 másodpercig.

### Útmutatás

Ha a felső és az alsó riasztási határ (AL és AH az "A riasztási paraméterek beállítása" c. fejezetben) értékei 0-ra vannak állítva, akkor ennél a tesztelésnél a kijelzőn  - és  - jelenik meg.

### Útmutatás


Valós hőmérsékletriasztási teszt esetén az AL, AH és Ad beállítható riasztási paraméterek mellett még egy kiegészítő késleltetési idő (60 perc) is érvényben van.

Ajtónyitás vagy leolvasztás után az Ad riasztási késleltetés egy kiegészítő késleltetési idővel (60 perc) nő meg. Ezt a kiegészítő késleltetési időt nem szabad módosítani.

Így az ajtónyitást vagy leolvasztást követő hőmérséklet-riasztás később jelenik meg az Ad paraméterrel beállított időnél.

## Riasztási jelzések

### 1. A LED villog a kijelzőn

Ha a kijelzőn  jelenik meg, akkor a készülék meghibásodott. Kérjük, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálati ponthoz.

### 2. A LED villog a kijelzőn - HI vagy LO kijelzés

Túl meleg (HI) vagy túl hideg (LO) van a készülék belsejében.

Felhangzik a figyelmeztető hang (ha a figyelmeztető hang funkció nincs kikapcsolva).

### Útmutatás

A riasztási paraméterek beállíthatók. Lásd az **A riasztási paraméterek beállítása** c. részt.

### 3. HA / villog a kijelzőn

A készülék belsejében bizonyos ideig túl meleg vagy túl hideg volt (HA).

## A riasztási paraméterek beállítása



A riasztási határok (különbség a beállított hőmérséklethez képest) és a riasztási késleltetés (időbeli késleltetés a riasztás kiváltásáig) beállítható.

### Útmutatás

Ajtónyitás vagy leolvasztás után az Ad riasztási késleltetés egy kiegészítő késleltetési idővel (60 perc) nő meg. Ezt a kiegészítő késleltetési időt nem szabad módosítani.

Így az ajtónyitást vagy leolvasztást követő hőmérséklet-riasztás később jelenik meg az Ad paraméterrel beállított időnél.

 Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző = r<sup>1</sup>5


Nyomja meg a  gombot, amíg a kijelzőn  nem jelenik meg.

 = alsó riasztási határ

Nyomja meg a  gombot. Kijelző = hőmérsékletkülönbség °C

A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt beállítást.

### Csak pozitív számértékeket állítson be!



Nyomja meg a  gombot. Kijelző = 

Nyomja meg a  gombot. Kijelző =  felső riasztási határ


Nyomja meg a  gombot. Kijelző = hőmérsékletkülönbség °C

A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt beállítást.



### Csak pozitív számértékeket állítson be!

Nyomja meg a  gombot. Kijelző = 

Nyomja meg a  gombot. Kijelző = 

Nyomja meg a  gombot. Kijelző = riasztási késleltetés percekben

A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt beállítást.

Nyomja meg a  gombot. Kijelző = 

 Nyomja meg 5 másodpercig. Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

## Hőmérséklet alakulásának kiolvasása

Nyomja meg a **HACCP** gombot. Kijelző =  $r \text{ } \bar{t}$

A  $\nabla$  vagy  $\wedge$  gombbal lapozzon a listákban.

$r \text{ } \bar{t}$  az az időtartam órában, mely alatt az előforduló maximális és minimális belső hőmérsékletek mérése történt

$r \text{ } H$  legmagasabb (legmelegebb) mért hőmérséklet

$r \text{ } \bar{L}$  legalacsonyabb mért hőmérséklet

A  $\text{⚙}$  gombbal válassza ki a kívánt pontot. A gomb újbóli lenyomásával vissza lehet váltani a listára.

A menüből idő előtt ki lehet lépni a  $\text{⏏}$  gomb 5 mp-ig tartó lenyomásával.

Ha 60 másodpercen belül nem történik gombnyomás, akkor az elektronika automatikusan visszavált.

## A riasztási állapotok törlése

Nyomja meg a **HACCP** gombot. Kijelző =  $r \text{ } \bar{t}$

**HACCP** +  $\wedge$  Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző =  $r \text{ } \bar{E} \bar{S}$

$\text{⏏}$  Nyomja meg 5 másodpercig. Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

## A hőmérséklet alakulása rögzített $r \text{ } \bar{t}$ értékének törlése

Nyomja meg a **HACCP** gombot. Kijelző =  $r \text{ } \bar{t}$

Nyomja meg a  $\text{⚙}$  gombot. Kijelző =  $\text{0} - \text{999}$

$\nabla$  Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző =  $r \text{ } \bar{E} \bar{S}$

Az  $r \text{ } H$  és  $r \text{ } \bar{L}$  értékek (a legmagasabb, ill. legalacsonyabb mért belső hőmérséklet) ekkor a készülék belsejében pillanatnyilag uralkodó hőmérsékletre állítódnak vissza.

$\text{⏏}$  Nyomja meg 5 másodpercig. Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

## A paraméterek visszaállítása gyári beállításra

Ezzel a funkcióval a riasztási határok és az érzékelő-kalibrálás értékei visszaállíthatók a gyári beállításra.

### Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.

Tartsa nyomva a  $\text{⏏}$  gombot és csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugaszt.


Kijelző =  $\text{b} \text{ } \text{r} \text{ } \text{l}$

Nyomja meg a  $\text{⚙}$  gombot. Kijelző =  $\text{5} \text{ } \bar{t} \text{ } \bar{d}$

Az elektronika visszavált normál üzemmódra.

## Tárolás

A rácsos polcok a palack-, ill. csomag magasságától függően áthelyezhetők.

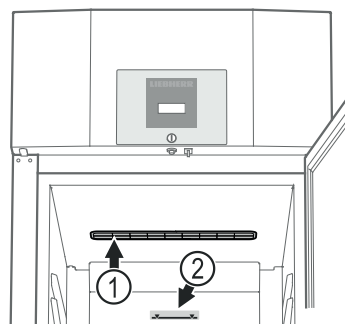

(1) A keringető ventilátor szelőlőzórészeit nem szabad letakarni a készülék belsejében.

(2) Berakodási szintjelzés  $\text{⏏}$

A felső rácson csak a berakodási szintjelzésig helyezzen be árut. Ez fontos a kifogástalan légkeringetéshez és az egyenletes hőmérséklet-eloszláshoz a készülék belsejének egészében.

## FIGYELEM

A nyers húst vagy halat tiszta, zárt edényekben kell a hűtő-/fagyasztórész alsó polcán tárolni úgy, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel, és ne csöpögessen rá folyadék.

A jelen útmutatások figyelmen kívül hagyása élelmiszerek megromlásához vezethet.

## Leolvasztás

A hűtőréz leolvasztása automatikusan történik.

### A leolvasztási funkció manuális aktiválása

Ha az ajtó hosszabb ideig nem volt megfelelően csukva, akkor a készülék belsejében, ill. a hűtőberendezésnél erős jegesedés történhet. Ilyen esetben a leolvasztási funkciót idő előtt aktiválni lehet.

\* $\text{⏏}$  Nyomja meg 3 másodpercig. Kijelző =  $\text{❄} + \text{d} \text{ } \bar{F} \text{ } \bar{b}$

Az elektronika automatikusan visszavált normál üzemmódra.

Kijelző =  $\text{d} \text{ } \bar{F} \text{ } \bar{E}$

### A kijelző kijelzésének beállítása a leolvasztási fázis alatt

$\text{⏏}$  Nyomja meg 5 másodpercig. Kijelző =  $\text{r} \text{ } \bar{1} \text{ } \bar{5}$

Nyomja meg a  $\wedge$  gombot, amíg a kijelzőn  $\text{d} \text{ } \bar{E}$  inem jelenik meg.

Nyomja meg a  $\text{⚙}$  gombot. Kijelző =  $\text{=}$

A  $\nabla$  vagy  $\wedge$  gombbal válassza ki a kívánt beállítást.

0 =  $\text{❄}$  szimbólum + és a  $\text{d} \text{ } \bar{E} \text{ } \bar{F}$  és a készülék belsejében aktuálisan uralkodó hőmérséklet.

1 =  $\text{❄}$  szimbólum + a leolvasztási fázis kezdete előtti hőmérséklet (gyári beállítás).

2 =  $\text{❄}$  szimbólum +  $\text{d} \text{ } \bar{E} \text{ } \bar{F}$ .

Nyomja meg a  $\text{⚙}$  gombot. Kijelző =  $\text{d} \text{ } \bar{E}$

$\text{⏏}$  Nyomja meg 5 másodpercig. Az elektronika visszavált normál üzemmódra.



## Tisztítás

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Tisztítás előtt feltétlen válassza le a készüléket a hálózatról. Húzza ki a csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a biztosítékot!

Az élelmiszerekkel és hozzáférhető lefolyórendszerekkel érintkező felületeket rendszeresen meg kell tisztítani!

### ⚠ VIGYÁZAT

A készülék komponensei megsérülhetnek és sérülésveszély áll fenn a forró gőz által.

A készüléket ne tisztítsa gőztisztító készülékkel!


- A készülék belsejét, a felszereltség részeit és a külső falakat langyos vízzel és némi mosogatószerrel tisztítsa. Semmi esetre se használjon homok- vagy savtartalmú tisztító-, ill. vegyi oldószereket.
- Rövidzárlatok elkerülésére a készülék tisztításakor ügyelni kell arra, hogy ne jusson a tisztításhoz használt víz az elektromos alkatrészekbe.
- Mindent szárítson meg jól kendővel.
- Nemesacél kivitelű készülékekhez a kereskedelmi forgalomban kapható nemesacél tisztítószerrel használjon.
- A készülék belsejében található típus táblát ne sértse meg vagy távolítsa el – ez fontos az ügyfélszolgálat számára.

## A porszűrő tisztítása

A porszűrőt legalább évente kétszer tisztítsa ki!

### Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt!

1. Húzza le felfelé a porszűrőt.
2. Tisztítsa meg a porszűrőt vízzel és mosogatószerrel.
3. Szerelje vissza a porszűrőt.

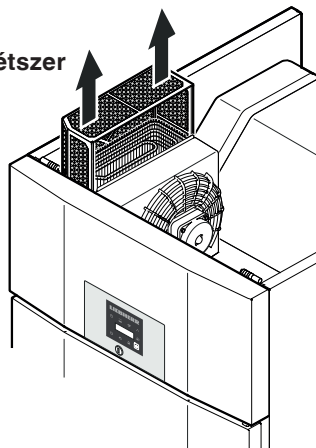

## Az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatások

A készülék értékes anyagokat tartalmaz, és a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített gyűjtésre kell adni. A leselejtezett készülékek ártalmatlanítását szakszerűen, a helyileg érvényes előírások és törvények szerint kell végezni.



A leselejtezett készülék hűtőkörét elszállításakor nem szabad károsítani.

Ez a készülék éghető gázokat tartalmaz a hűtőkörben és a szigetelőhabban.


A szabályszerű ártalmatlanításról a városi/települési önkormányzat vagy egy ártalmatlanításra szakosodott cég ad információkat.

## Zavarok

A következő zavarokat a lehetséges okok vizsgálatával Ön saját maga el tudja hárítani.

- **A készülék nem üzemel.** Ellenőrizze, hogy
  - a készülék be van-e kapcsolva,
  - a hálózati csatlakozódugasz helyesen van-e csatlakoztatva a dugaszolóaljzatba,
  - a dugaszolóaljzat biztosítóka rendben van-e.
- **A hőmérséklet nem elég alacsony.** Ellenőrizze
  - az "A hőmérséklet beállítása" c. szakasz szerinti beállítást; a megfelelő értéket állították be?
  - , hogy a külön behelyezett hőmérő a helyes értéket mutatja-e.
  - A szellőzés rendben van?
  - A felállítási hely túl közel van egy hőforráshoz?
- **A hőmérsékletriasztási teszt nem az elvártaknak megfelelően működik.**
  - Lásd a „Riasztási teszt” és az „A riasztási paraméterek beállítása” c. részt.

Ha a fentnevezett okok egyike sem áll fenn, és nem tudta önállóan elhárítani a zavart, kérjük, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálati ponthoz. A típus tábláról adja meg az (1) típusjelölést, a (2) szerviz- és (3) sorozatszámot.

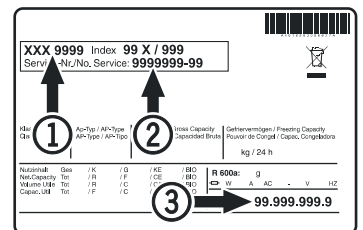

A típus tábla elhelyezése az **A készülék leírása** c. fejezetben található.

## A kijelzőn megjelenő lehetséges hibajelzések


Hibakód	Hiba	Intézkedés
E0, E1, E2, rE	A hőmérséklet-érzékelő hibás	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
EE, EF	A vezérlőelektronika hibája	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
dOr	A készülék ajtaja túl hosszú ideig nyitva	Csukja be a készülék ajtaját
HI	A hőmérséklet túl magas (meleg) a készülékben	Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva. Ha a hőmérséklet nem csökken, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
LO	A hőmérséklet túl alacsony (hideg) a készülékben	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
HA	A készülék belsejében bizonyos ideig túl meleg vagy túl hideg volt	Lásd a következő részt <b>Hőmérséklet alakulásának kiolvasása</b>

## Üzemen kívül helyezés

Ha a készülék hosszabb ideig üresen áll, akkor ki kell kapcsolni, leolvasztani, kitisztítani és kiszárítani, valamint a penészképződés elkerülésére az ajtót nyitva kell tartani.

## Az ajtóvasalat áthelyezése GKPv 65..

Az ajtóvasalat áthelyezését csak kiképzett szakember végezheti.  
Az átalakításhoz két személy szükséges.

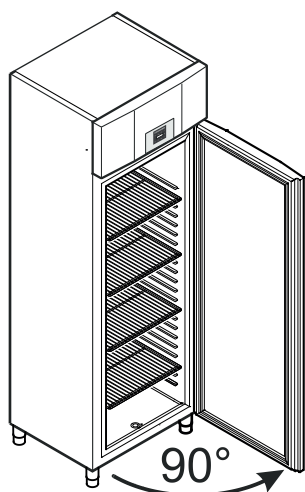

1. Nyissa ki az ajtót kb. 90°-os szögben.

### Fontos útmutatások

Az ajtót 90°-ig ki kell nyitni, mielőtt az alsó zsanéridomot leszerelik.


Ezáltal az ajtóba épített automatikus zárószervezet egy a beszereléshez szükséges pozícióban tartásra kerül.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ha az ajtót csukott állapotban szerelik le és szerelik vissza, akkor ez az ajtó első kinyitásakor az automatikus zárószervezet tönkremeneteléhez vezet


### Fontos útmutatások

Az ajtót a nagy tömeg miatt egy személynek kell megtartania.

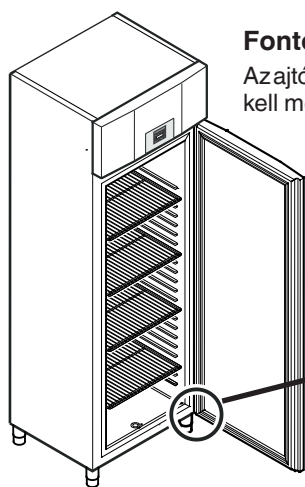


2. Csavarozza le a zsanéridomot. Vegye le lefelé az ajtót.

3. Vegye le a csapágygyűrűt a felső ajtó-csapágyról.

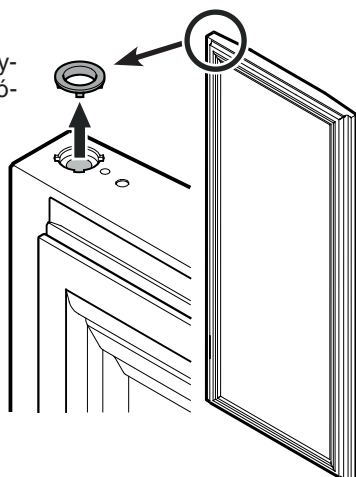


4. Húzza le a csapágyrészeket a zsanéridomról.

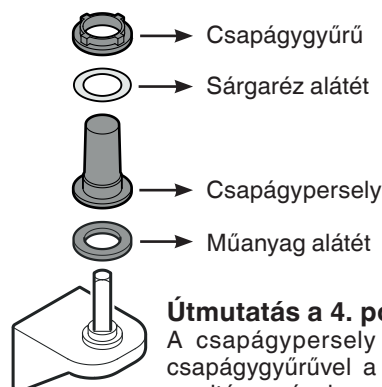


### Útmutatás a 4. ponthoz


A csapágypersely a sárgaréz alátéttel és csapágygyűrűvel a zsanéridom kihúzásakor az ajtócsapágyban maradhat, és ilyen esetben onnan kell kivenni.

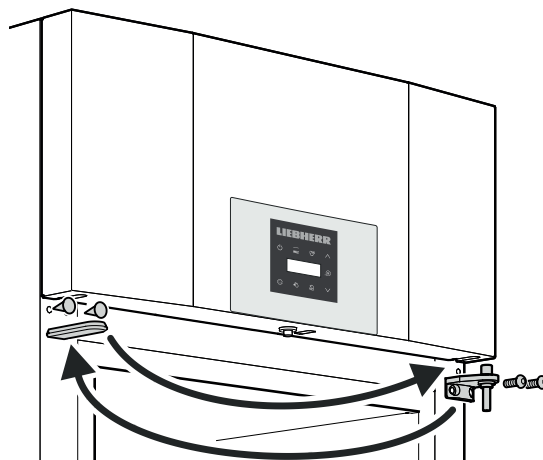

5. Helyezze át a felső zsanéridomot és a borításokat a szemközi oldalra.


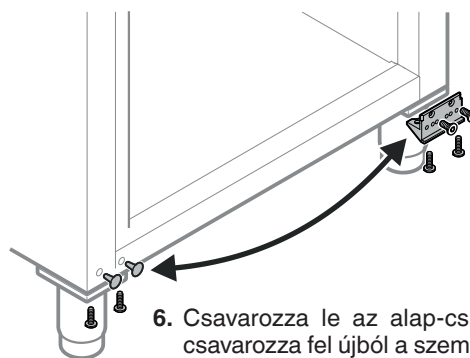


6. Csavarozza le az alap-csapágyidomot, majd csavarozza fel újból a szemközi oldalon.

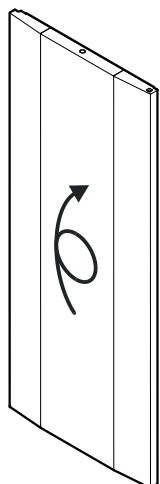

7. Forgassa el az ajtót 180°-kal.

8. Helyezze be a csapágygyűrűt és a csapágyperselyt a felső ajtócsapágyba.

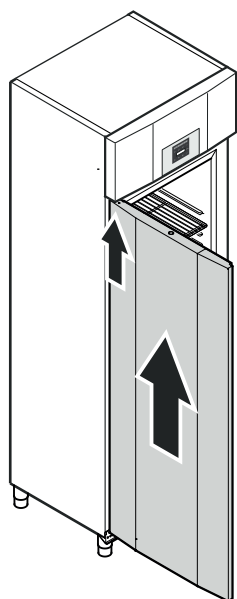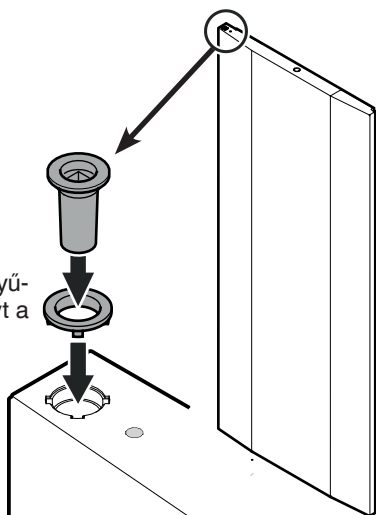

9. Helyezze fel az ajtót 90°-os nyitási szögénél a felső négylapú csapra.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!**



**Az ajtót feltétlenül 90°-os nyitási szögénél kell felszerelni.**

**Ha az ajtót csukott állapotban szerelik fel, akkor ez az ajtó első kinyitásakor és becsukásakor az automatikus zárószervezet tönkremenetéléhez vezet.**


**Fontos útmutatások**

Az ajtót a nagy tömeg miatt egy személynek kell megtartania.

10. Helyezze fel a csapágyrészeket a zsanéridomra.

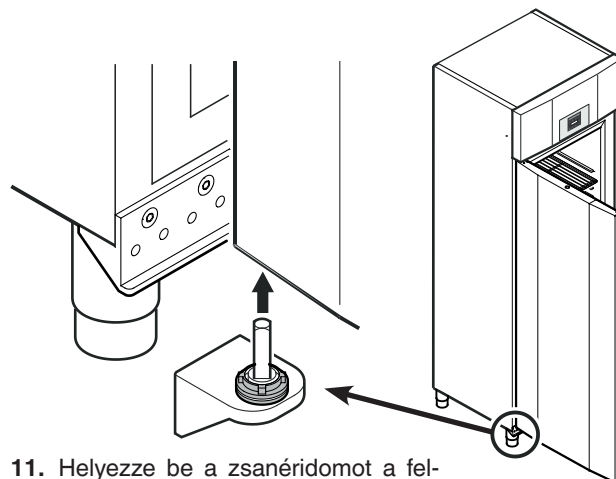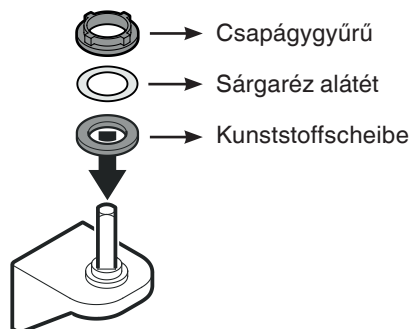


11. Helyezze be a zsanéridomot a felhelyezett csapágyrészekkel az alsó ajtócsapágyba.

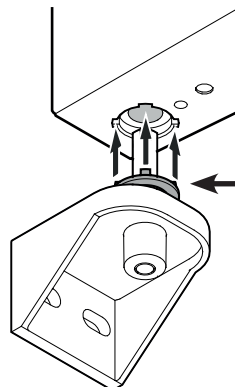

**Útmutatás a 11. ponthoz**

A csapágygyűrűn lévő bütyköknek behelyezéskor illeszkedniük kell az ajtócsapágy kivágásaiba.

Ha szükséges, enyhén forgassa el a felső gyűrűt.

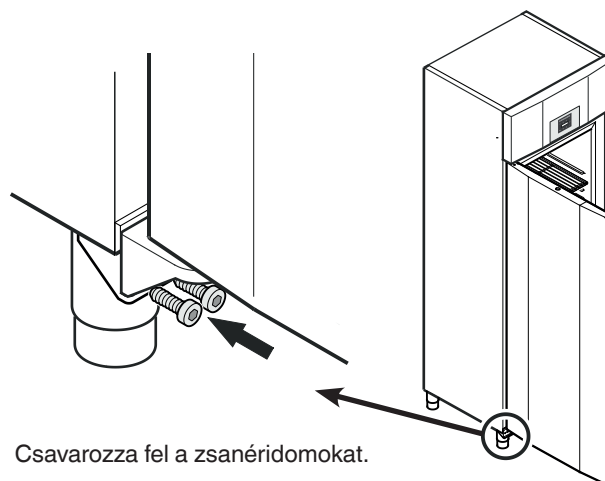

12. Csavarozza fel a zsanéridomokat.



**Liebherr-Hausgeräte GmbH**

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Germany

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

---

---

---

---